



Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval

Vedligeholdelsen af enheder skal gennemføres, inden fyringssæsonen, for at sikre korrekt anvendelse af lufttæppet.

Rengøringsinterval

Rengøring af indsugningsgitterne afhænger af forureningen af enheden. Det anbefales at rengøre den hver 3-6 uge


Kabinet

Smudspletter på enheden har ikke indflydelse på driften af lufttæppet. Af æstetiske årsager anbefaler vi at rengøre kabinettet med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.

Luftindtaget (filter)

NeoTherm® enheder er designet til nem rengøring og vedligeholdelse. Det er ikke nødvendigt at skille apparatet for at rengøre luftindtaget. Alt støv kan fjernes med en støvsuger og en børste. Det kan også rengøres med en fugtig klud.

Lad luftindtaget tørre før genstart af enhed!

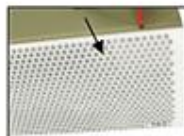

Varmeveksler

For at åbne dækslet, skal du fjerne luftindtagsgitteret først ved at af clipse det med en flad skruetrækker. En sikkerhedswire forhindrer gitteret i at falde ned. Dækslet er forsynet med en sikkerhedsskruer, der kan fjernes efter at gitteret er blevet afmonteret. Vær forsigtig når du fjerner dækslet og gitteret.



Af sikkerhedsmæssige årsager skal enheden afkobles spændingsforsyningen.

Varmeveksleren skal rengøres med en støvsuger og en børste bag ved luftindtaget.

Elektriske enheder skal kun rengøres på ydersiden. Det indvendige kan kontrolleres af en autoriseret elektriker, hvis det er nødvendigt.

Ventilatorerne og elektromotorerne er vedligeholdelsesfrie. Alle motorer er langsigtede smurt og kræver ikke særlig vedligeholdelse. Kontrollér kun, at ventilatorer løber frit og fastgørelsespunkterne er intakte.

Genbrug

Det er muligt at genanvende lufttæpper.