
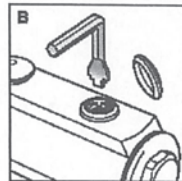


Indregulering

Indregulering af gulvvarmeanlægget er nødvendigt for at opnå balance i anlægget.

1. Start med at fjerne beskyttelseskappen øverst på fremløbsfordelerrøret.
2. Med unbraconøglen (5 mm) drejes stilleskruen i bund. Derefter skrues stilleskruen det ønskede antal omgange tilbage fra "lukket" (se indreguleringsskema).
3. Gevindringen strammes let for at låse den korrekte forindstilling.
4. Beskyttelseskappen sættes på igen.

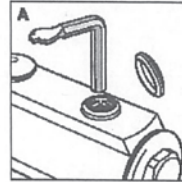

Indreguleringsskema

1. Ventilen, der styrer den længste kreds, skal altid være helt åben.
2. Find værdien der svarer til den længste kreds i skemaets øverste vandrette række.
3. Brug den pågældende kolonne til bestemmelse af indstillingen for de øvrige kredse.

Rørlængde for længste kreds		120	115	110	105	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45
Øvrige kredse	15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 1/4	2 1/2
	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 1/4	2 1/2	2 1/2	3
	30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 1/4	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/4
	35	2	2	2	2	2	2	2	2	2 1/4	2 1/4	2 1/2	2 1/2	3	3	3 1/4	3 3/4
	40	2	2	2	2	2	2	2 1/4	2 1/4	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4 1/2
	45	2	2	2	2	2	2 1/4	2 1/4	2 1/2	2 1/2	2 3/4	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2	4	4 1/2
	50	2	2	2	2 1/4	2 1/4	2 1/2	2 1/2	2 3/4	3	3	3 1/4	3 1/4	3 1/2	4	4 3/4	
	55	2	2 1/4	2 1/4	2 1/4	2 1/2	2 1/2	2 3/4	3	3	3 1/4	3 1/4	3 3/4	4	4 3/4		
	60	2 1/4	2 1/4	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 3/4	3	3 1/4	3 1/4	3 3/4	4	4 3/4				
	65	2 1/4	2 1/2	2 1/2	2 3/4	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4	4 3/4					
	70	2 1/2	2 1/2	2 3/4	3	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4	4 3/4						
	75	2 3/4	2 3/4	3	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4 1/4	4 3/4							
	80	2 3/4	3	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4 1/4	4 3/4								
	85	3	3 1/4	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4 1/4	4 3/4									
	90	3 1/4	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4 1/4	4 3/4										
95	3 1/4	3 3/4	3 3/4	4 1/4	4 3/4												
100	3 3/4	4	4 1/4	4 3/4													
105	4	4 1/2	4 3/4														
110	4 1/2	5															
115	4 3/4																

BEMÆRK !

Hvis man fornemmer at et rum er varmere eller koldere end man har indstillet rumtermostaten til, kan man prøve at skrue ned for et rum af gangen, og derved kontrollere om rumtermostaten er placeret i det korrekte rum i forhold til angivne varmekreds. Bliver der så koldere i dette rum, (måles efter mindst 1 døgn), må man antage at rumtermostaten er placeret korrekt.