



Futura Z *Rumsensor*



Vejledning til installation og ledningsføring



Guide för installation och kabeldragning



Installation and wire Guide



Futura Z Rumsensor/DK-SE-UK

Produktoverensstemmelse/Överensstämmelsedeklaration/ Product Compliance



Dette produkt overholder de væsentlige krav og bestemmelser i direktiv (RED) 2014/53 / EU og 2011/65 /EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.neotherm.dk ((P)) 2405-2480MHz; <14dBm



Denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv (RED) 2014/53/EU och 2011/65/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.neotherm.dk ((P)) 2405-2480MHz; <14dBm



This product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directives (RED)2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.neotherm.dk. ((P)) 2405-2480MHz; <14dBm

Sikkerhed/Säkerhetsinformation/Safety information



Enheden skal anvendes i overensstemmelse med forskrifterne. Kuntil indendørs brug Enheden skal holdes helt tør.



Använd enheten i enlighet med föreskrifterna. Endast för inomhusbruk. Håll din enhet helt torr. Koppla ifrån din enhet innan du rengör den med en torr trasa.



Use in accordance with the regulations. Indoor use only. Keep your device completely dry. Disconnect your device before cleaning it with a dry cloth.

Indhold/Lådans innehåll/Box content



Futura Z Rumsensor/DK-SE-UK

Opstart/ Spänningsättning/Power up

①



Skru Rumsensorens bagbeklædning op på væggen.



Montera rumsgivarens baksidan på väggen.



Mount the back case of the room sensor on the wall.



②




Sæt batterierne i. Brug 2 stk. AA alkaline batterier. Rumsensoren vil starte i tilslutnings tilstand.



Sätt i batterierna. Ser till att du använder 2AA alkaliska batterier. Rumsgivaren kommer att gå automatiskt i parningsläge.



Insert the batteries. Make sure to use 2AA Alkaline batteries. The room sensor will automatically go into pairing mode.

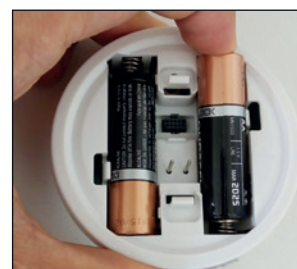

③



Sæt fronten på bagpladen.



Lägg till rumsgivarens framsida.



Add the front case of the room sensor.



Ekstern sensor/Extern sensor/External sensor




En extern sensor kan tilsluttes til S1 og S2 terminalerne. Skal tilkøbes separat.



En extern sensor kan anslutas till S1 och S2 terminaler. Man köper den separat.



An external sensor can be connected to the S1 and S2 terminals. Purchased separately.

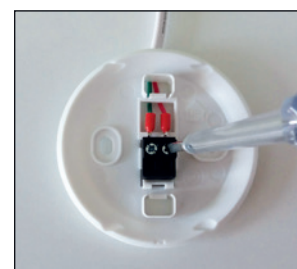

Futura Z Rumsensor/DK-SE-UK

LED indikation/ LED oplysninger/LED Indication

LED Indication

Description	LED Indication
Reset til fabriksindstillinger	Rød LED i 5 sekunder
ID mode	Grøn LED blinker 0,25 sekunder tændt og 0,75 slukket
Tilslutning til netværk	Rød LED blinker i op til 10 minutter. 0,3 sekunder tændt og 0,3 sekunder slukket
Tilslutning til system	Orange LED blinker i op til 10 minutter. 0,3 sekunder tændt og 0,3 sekunder slukket
Ved tryk på touch knappen : Tegn på at rum sensoren kalder på varme eller køling.	LED grøn i 0,5 sekund
Ved tryk på touch knappen : Tegn på at rum sensoren ikke kalder på varme eller køling.	LED rød i 0,5 sekund
Lav batteritilstand	LED blinker rødt 3 gange hvert 10. sekund
Fejl	LED blinker rødt 2 gange hvert 10. sekund

LED upplysningar

Beskrivning	LED upplysningar
Fabriksåterställning	Lysdioden blinkar rött i 5 sekunder
Identifieringsläge	Lysdioden blinkar grönt i 0,25 sekunder och sedan pauser i 0,75
Ansluta till nätverk	Lysdioden blinkar rött i 0,3s och pauser i 0,3s i 10 minuter
Parningsläge	Lysdioden blinkar orange i 0,3s och pauser i 0,3s i 10 minuter
Enheten begär värmen eller kall när man håller peksknappen intryckt	Lysdioden blinkar grönt i 0,5 s
Enheten begär varken värmen eller kall när man håller peksknappen intryckt	Lysdioden blinkar rött i 0,5 s
Låg batterinivå	Lysdioden blinkar rött 3 gånger var 10:e sekund
Fel	Lysdioden blinkar rött 2 gånger var 10:e sekund












LED Indication

Description	LED Indication
Factory Reset	Red LED on for 5 seconds
Identify Mode	Green LED flash with 0.25s on and 0.75 off
Joining network	Red LED flash with 0.3s on and 0.3s off for 10 minutes
Pairing device	Amber LED flash with 0.3s on and 0.3s off for 10 minutes
Calling heat or cool if the touch button is pressed	Green LED turn on 0.5 seconds
No calling heat or cool if the touch button is pressed	Red LED turn on 0.5 seconds
Low Battery	Red LED flash 3 times every 10 seconds
Error	Red LED flash twice every 10 seconds

Futura Z Rumsensor/DK-SE-UK

Tilslut enheden til appen/Lägga till enheten till appen/Adding to the App


1

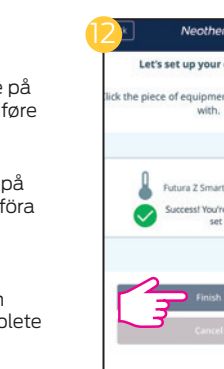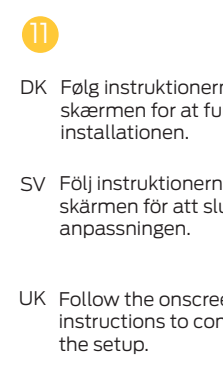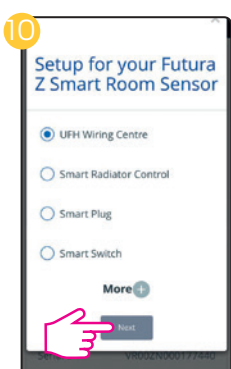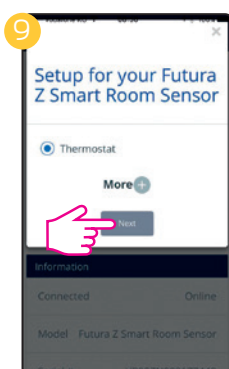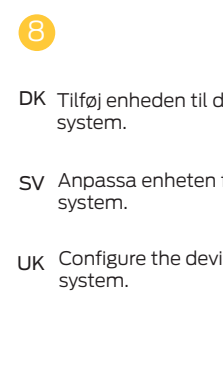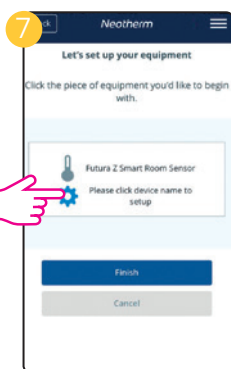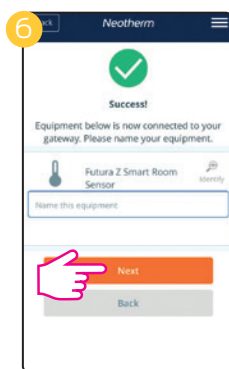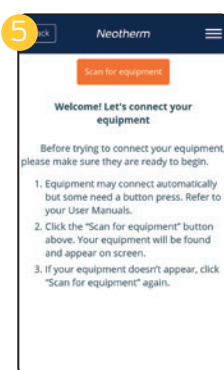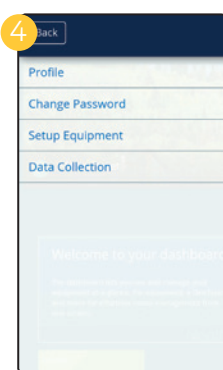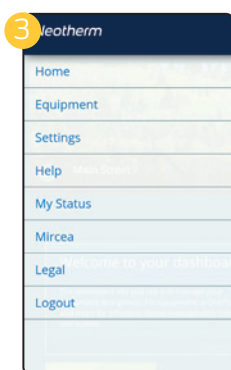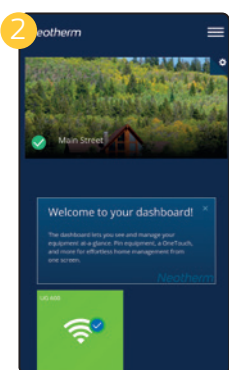


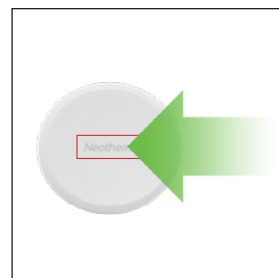
Futura Z Rumsensor/DK-SE-UK

Enheds status/Enhets status/Device status

 Tryk på touchknappen for at se din rumsensors status.


 Tryck på peksknappen för att se statusen till rumsgivaren.

 Reattach the plastic cover. Switch on the power. The red LED turns on.



 Hvis din rum sensor har et varmebehov er LED grøn.

 Om rumsgivaren begär värme (aktiv) då lyser lysdioden grøn.

 If the room sensor is calling for HEAT (Active) the LED will be GREEN.




 Hvis din rum sensor ikke har et varmebehov, er LED rød.


 Om rumsgivaren inte begär värme (ej aktiv) då lyser lysdioden rød.


 If the room sensor is SATISFIED (Not active) the LED will be RED.



Reset til fabriksindstilling/Fabriksåterställning/Factory reset

 Tryk og hold knappen inde i 10 sekunder. LED vil lyse rødt i 5 sekunder. Derefter vil rum sensoren forlade netværket og blive nulstillet. Når dette er sket vil rum sensoren være klar til at blive tilsluttet til samme eller et nyt system.

 Tryck på och håll knappen i 10 sekunder. Lysdioden blir rød i 5 sekunder. Sedan kommer rumsgivaren att lämna nätverket och återställa sig. Efter återställningen kommer rumsgivaren att gå i parningsläge.

 Press and hold the button for 10 seconds. The LED will turn red for 5 seconds. Then the room sensor will leave the network and reset. Once completed, the room sensor will re-enter pairing mode



Neotherm A/S (www.neotherm.dk) er et lagerførende import- og grossistfirma, som er grundlagt i 1978. Virksomheden fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen herunder Neotherm gulvvarmesystemer, Neotherm Strålevarmepaneller. Neotherm tilbyder også komplette systemer til køle- og varmecentraler. Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler samt udvalgte leverandører.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk
www.neotherm.dk