

Neotherm

THE FLOW OF ENERGY



Neotherm Blødgøringsanlæg LEXsmart

Installation og opstart




INSTALLATION OG OPSTART

WWW.NEOTHERM.DK

Installation og opstart

Installation	3
Opstart	4

Leveringsomfang

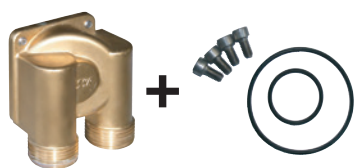

1 universalflange, O-ringe og 4 umbrako skruer



1 x gennemskyldningsslange



4 x pakninger



2 x spændebånd



1 x netadapter



2 x tilslutningsslanger



1 x udstyr til hårdhedsprøvning







By Pass ventil - Ekstra tilbehør
398710200

Installation og opstart

OBS!
Før installation og opstart skal der laves en vandhårdhedstest.

Installation af LEXsmart.

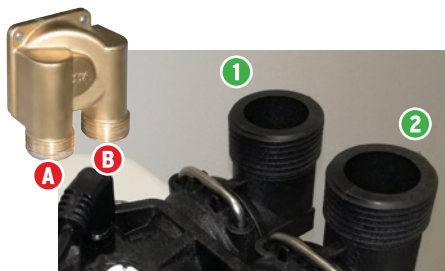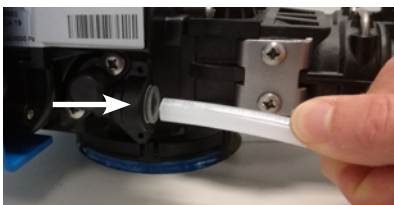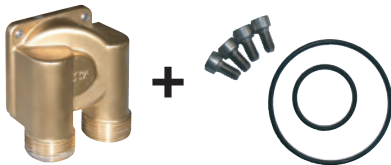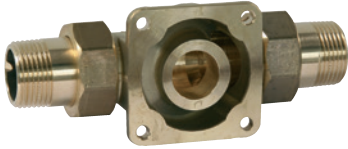

1. Monter montageflangen (DN 20 - DN 32).
Bemærk! ekstra tilbehør som bestilles separat. (VVSnr. 398710008)
2. Monter montageflangen til universalflangen.
Sørg for at O-ringene sidder korrekt. **OBS: Anvend monteringsfedt!**
3. Fastgør skyllevandslangen på skyllevandtilslutningen.
4. Del den vedlagte gennemsigtige slange. Sørg for at have tilstrækkelige længder til spuling og overløbsforbindelser.
Tilslut den første gennemsigtige slange til skylleforbindelsen (brug den medfølgende slangeklemme, da der er systemtryk på skyllevandtilslutningen der).
Før slangeenden til afløbsforbindelsen på stedet.
5. Monter begge messing forskruninger på kontrolhovedets tilslutningsgevind **1 + 2**.
Tilpas derefter til slangerne (**A** til **1** og **B** til **2** — observere strømningsretningen! Tilspænd omløberne.

Brug slangeklemmen til at fastholde den anden gennemsigtige slange til sikkerhedsoverløbet. Før slangeenden til afløbsforbindelsen på stedet.
6. Brug det medfølgende udstyr til hårdhedsprøvning til at bestemme vandhårdheden.

Fyld saltbeholderen med regenereringssalt op til den maksimale påfyldningsmængde, og tilsæt 10 liter vand, inden blødgøringsanlægget startes.


Isæt strømkabel
7. Åbn for vandforsyningen til blødgøringsanlægget
Installationen af blødgøringsanlægget er nu færdig.
- 8.

Installation og opstart


Opstart af LEXsmart




1. Tryk på displayet og hold trykket i ca. 2 sekunder, indtil symbolet vises.

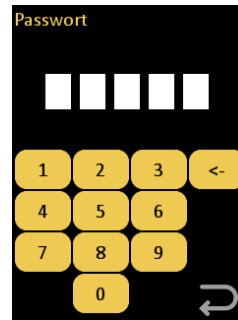


2. Tast password: 41352

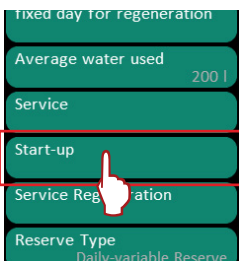

3. Vælg „Start-up“.


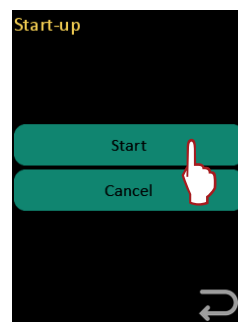


4. Vælg „Start“.

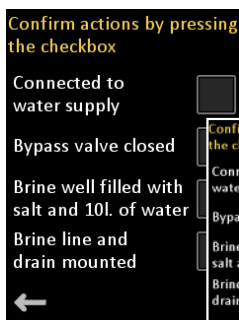


5. Bekræft handlingerne i afkrydsningsboksene.

Alle checkbokse skal markeres før du fortsætter.

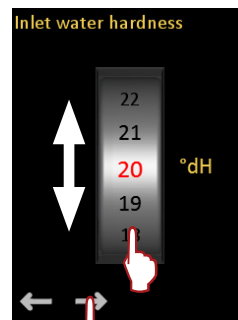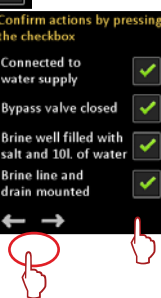

6. Indstil fremløbsvandets hårdhed.

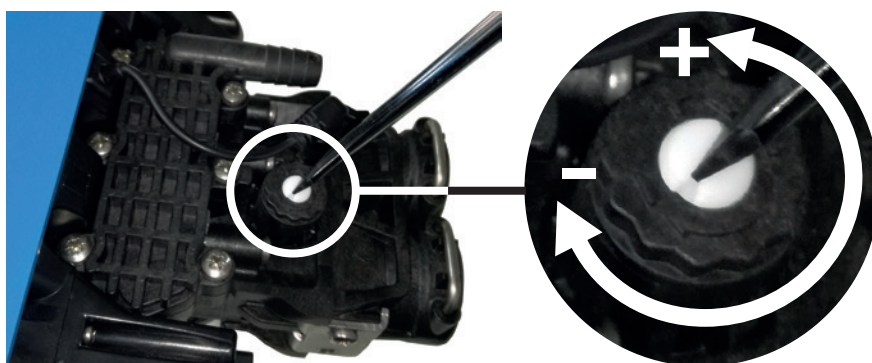


7. Indstil det ønskede udløbsvandshårdhed ved blandeventilen ved hjælp af en skruetrækker.


Kontroller hårdheden med hårdhedsprøvningsudstyret

Installation og opstart


Opstart af LEXsmart

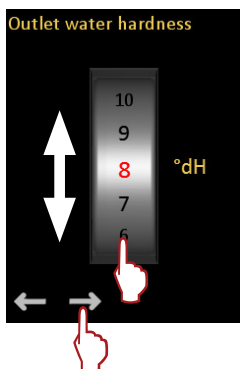


8. Vælg den indstillet og målte vand hårdhed.

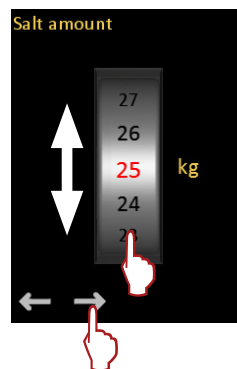


9. Fyld saltbeholderen med salt og indstil mængden i displayet.

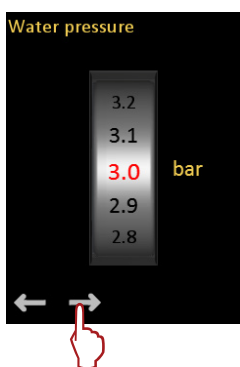


10. Indstil forsyningsstrykket

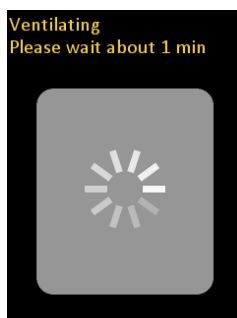

11. Udluft systemet.

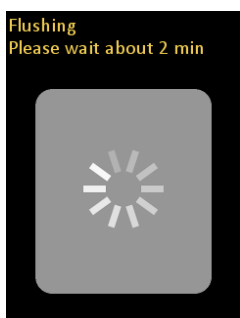

12. Gennemskyl systemet

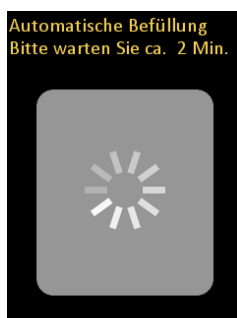

13. Fyld saltbeholderen.



14. Opstarts processen er komplet



INSTALLATION OG OPSTART

WWW.NEOTHERM.DK

Neotherm A/S (www.neotherm.dk) er et lagerførende import- og grossistfirma, som er grundlagt i 1978. Virksomheden fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen herunder Neotherm gulvvarmesystemer, Neotherm Strålevarmepaneller. Neotherm tilbyder også komplette systemer til køle- og varmecentraler. Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler samt udvalgte leverandører.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
info@neotherm.dk
www.neotherm.dk